



NOTICE DE MONTAGE

Kit d'habillage bois NATURAL

Trafic III L1 2014 / Opel Vivaro B L1 2014 / Talento L1 2016



Scannez le QR Code pour accéder à une démonstration de pose en vidéo



1 personne



1

1. Aménagez-vous une zone de montage.
2. Munissez-vous d'une visseuse & adaptez sa puissance de serrage.
3. Regroupez la quincaillerie fournie : vis auto-perforantes, capuchons & embout Torx.
4. Repérez les pièces constituant votre Kit, le « verso » doit être côté tôle.
5. Procédez au montage de votre Kit en vissant dans les trous pré-perçés.



Enlevez les parties latérales basses en PVC du Renault Trafic avant de poser votre kit. Cintrez les parties latérales, jusqu'à toucher la tôle (photos 2), puis vissez. Les vis 4x30, doivent servir exclusivement à fixer les PDR (photo 3).



1

Placez et vissez le plancher.
Vis 4x25



2

Placez et vissez les latéraux.
Vis 4x25



3

Placez et vissez les passages de roues.
Vis 4x30



4


Placez et vissez la porte latérale.
Vis 4x25



**Votre kit
est posé !**

NOTRE RESPONSABILITÉ NE SAURAIT ETRE ENGAGÉE SUITE AU NON-RESPECT DES INSTRUCTIONS CI-DESSUS.

Les photos de cette notice de montage sont la propriété de la société KIT UTILITAIRE.COM.
Toutes reproductions, mêmes partielles, sont interdites sauf avec notre autorisation contractuelle.

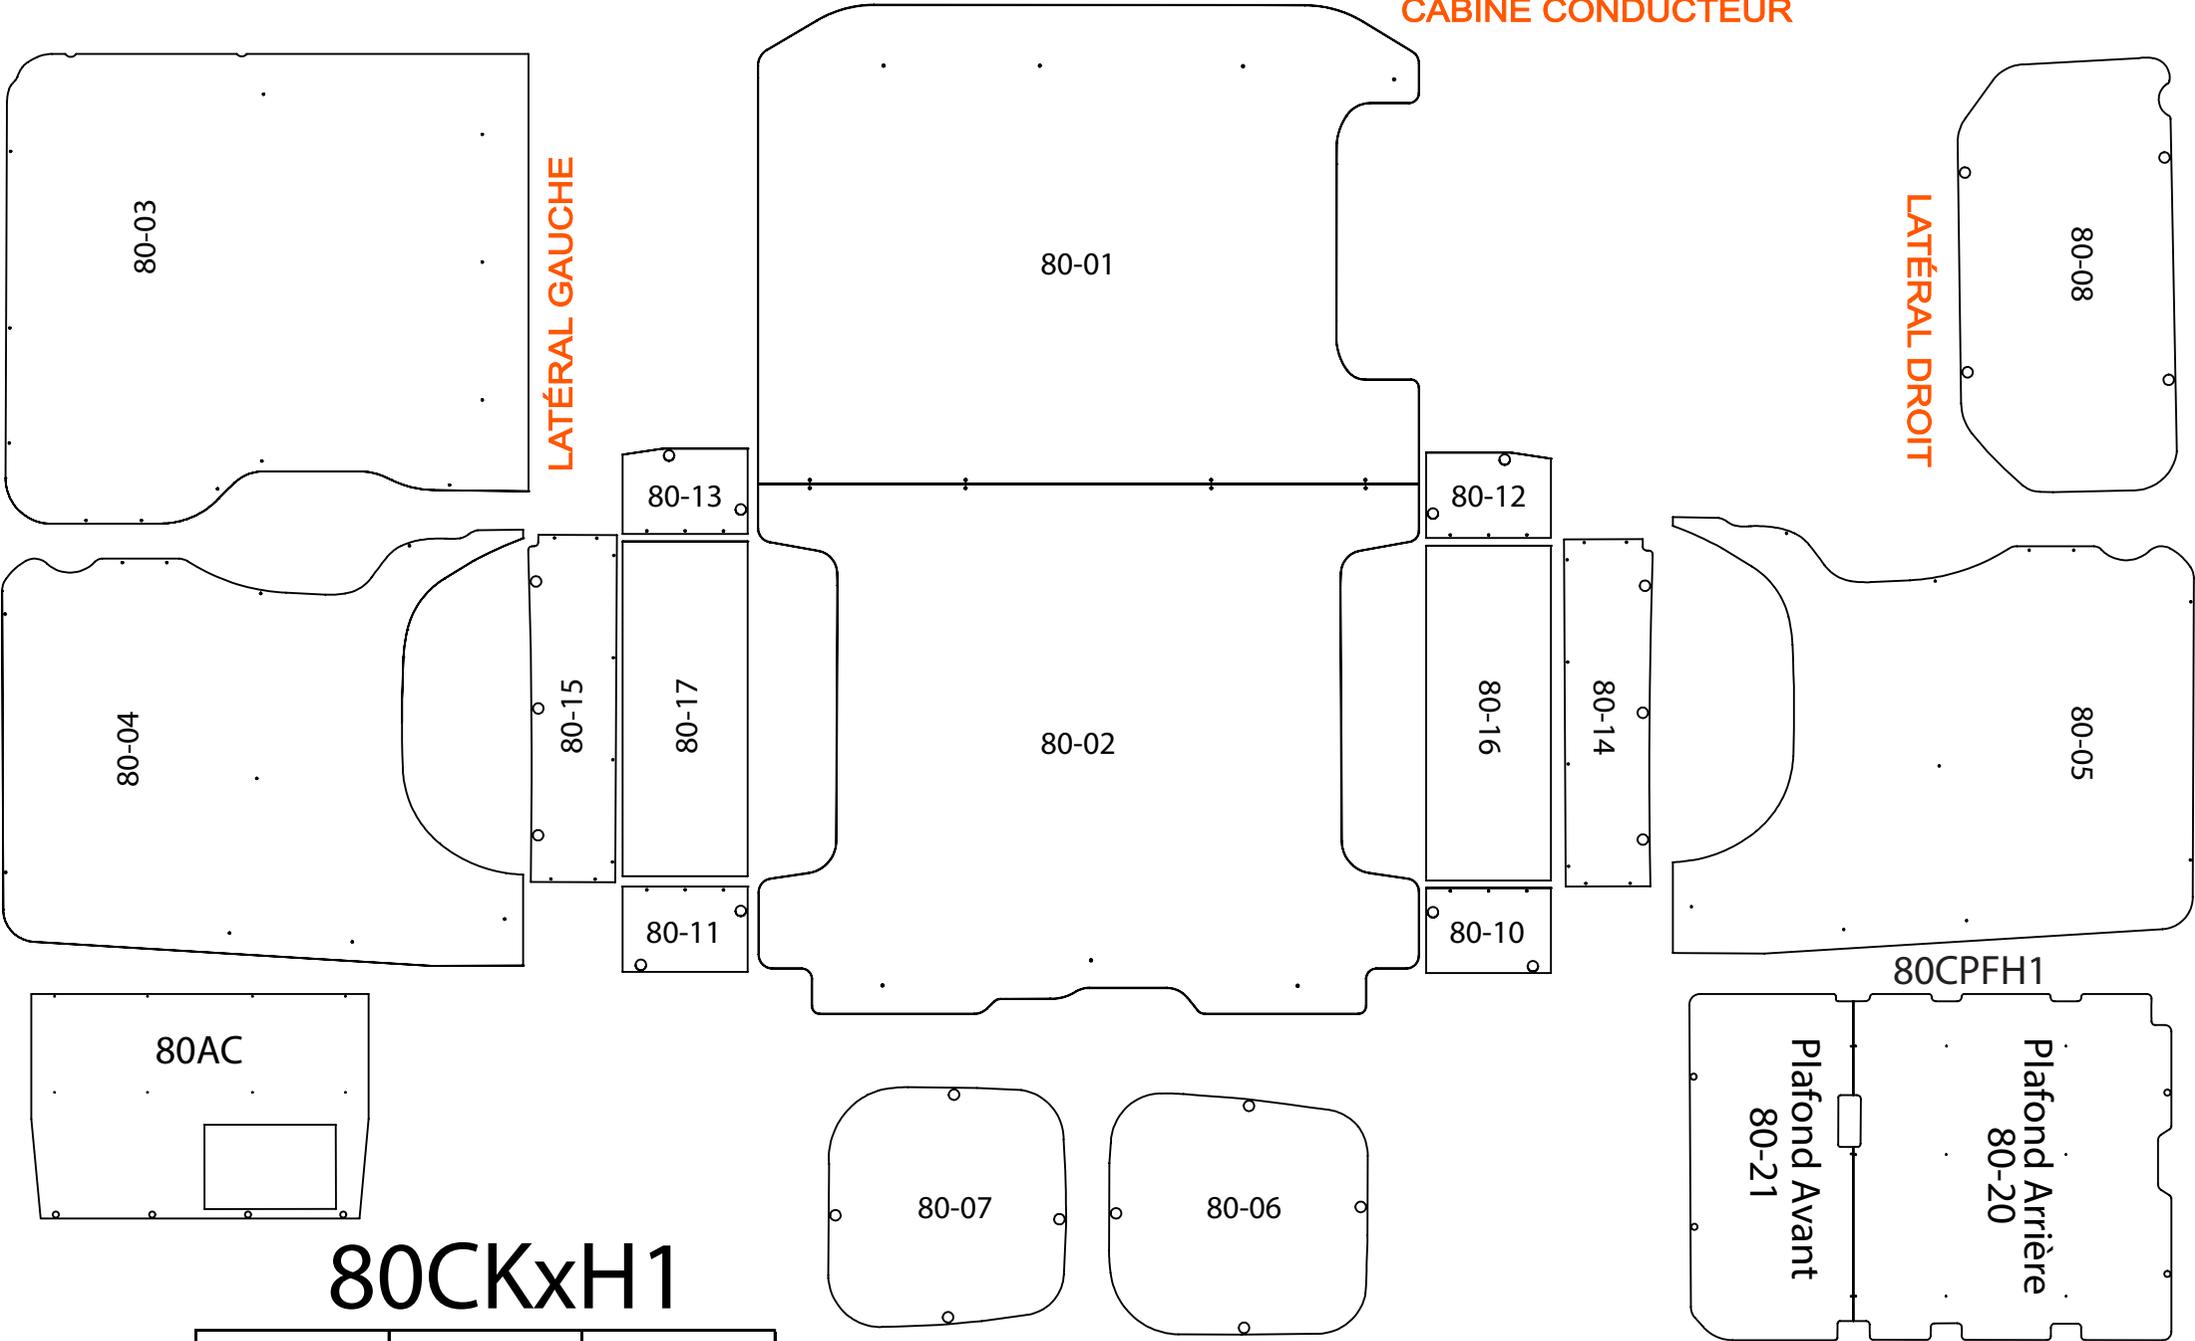

LATÉRAL GAUCHE

LATÉRAL DROIT


PORTES ARRIÈRE

80CKxH1


	K4	K4AD	K5
Plancher	80CPS	80CPSAD	80CPSAD
latéreaux	80CSPH1	80CSPH1	80CSPH1K5
PDR	80CPDR	80CPDRAD	80CPDRAD

LATÉRAL GAUCHE

LATÉRAL DROIT

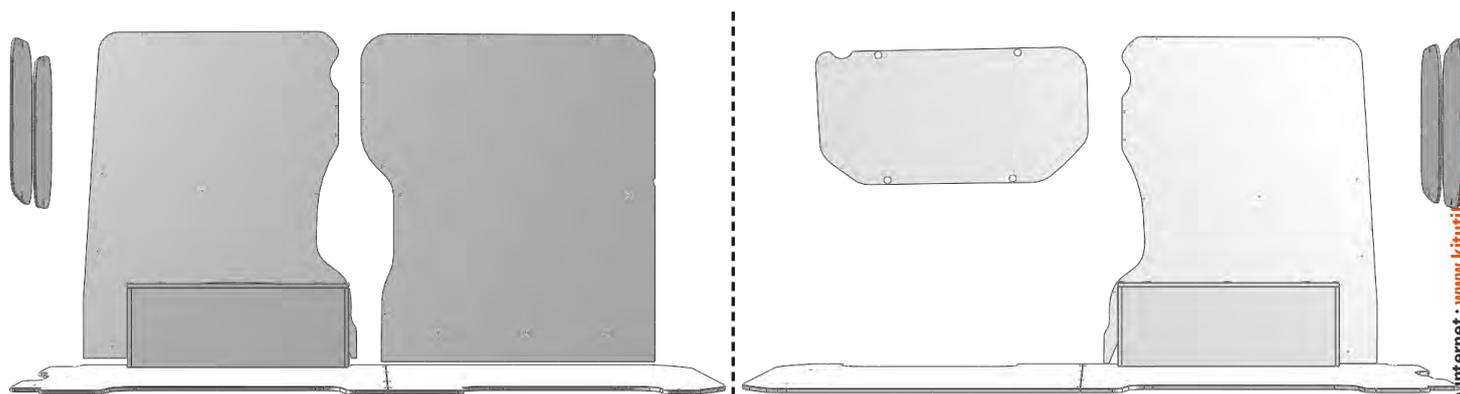

CABINE CONDUCTEUR

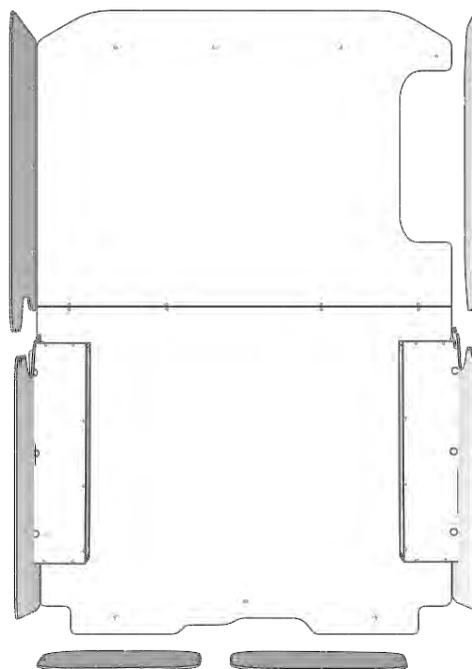

VUE DU DESSUS

NOTRE RESPONSABILITÉ NE SAURAIT ÊTRE ENGAGÉE SUITE AU NON-RESPECT DES INSTRUCTIONS CI-DESSUS.

Les photos de cette notice de montage sont la propriété de la société KIT UTILITAIRE.COM.
Toutes reproductions, mêmes partielles, sont interdites sauf avec notre autorisation contractuelle.