



Scannez le QR Code pour accéder à une démonstration de pose en vidéo



Pose Facile




Pose 1H
1 Personne

1. Aménagez-vous une zone de montage.
2. Munissez-vous d'une visseuse & adaptez sa puissance de serrage.
3. Regroupez la quincaillerie fournie : vis auto-perforantes, capuchons & embout Torx.
4. Repérez les pièces constituant votre Kit, le « verso » doit être côté tôle.
5. Procédez au montage de votre Kit en vissant dans les trous pré-percés.




Cintrez les parties latérales, jusqu'à toucher la tôle (photos 2, 3, 4 & 5), puis vissez. Les vis 4x30 doivent servir **exclusivement** à fixer les passages de roues (photo 6). ENLEVEZ LE PLANCHER ET LES PASSAGES DE ROUES EN PLASTIQUE D'ORIGINE. POUR FACILITER LA POSE DU KIT, PENSEZ À RETIRER LE CRIC ET LES CROCHETS D'ARRIMAGES.

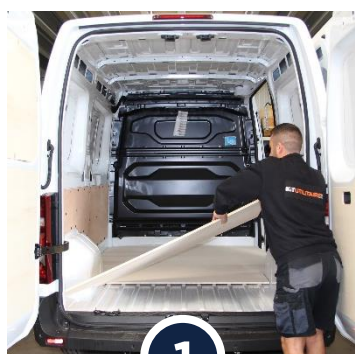

1

Placez & vissez le Plancher - vis 4x25

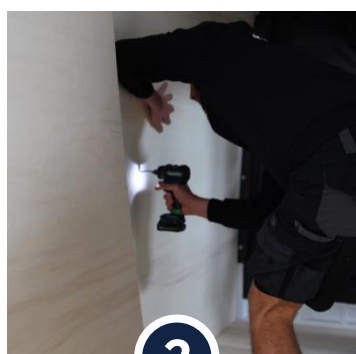


2

Fixez le côté AV Gauche - vis 4x25



3

Fixez le côté AR Gauche - vis 4x25

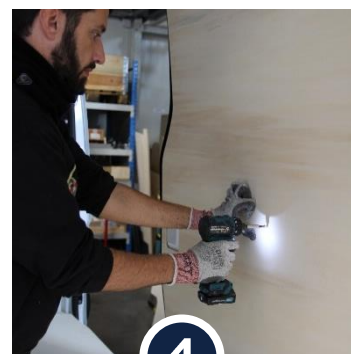


4

Fixez le côté AR Droit - vis 4x25




5

Fixez les 3 parties de la porte latérale - vis 4x25

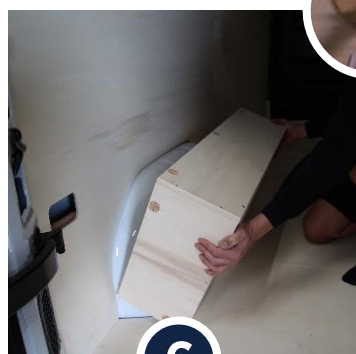


6

Fixez le passage de roue gauche - vis 4x30

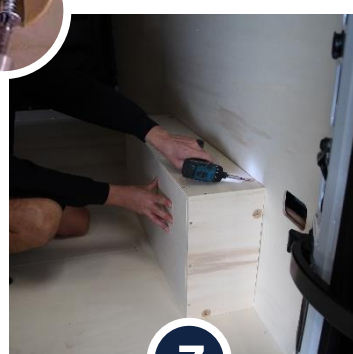

7

Fixez le passage de roue droite - vis 4x30

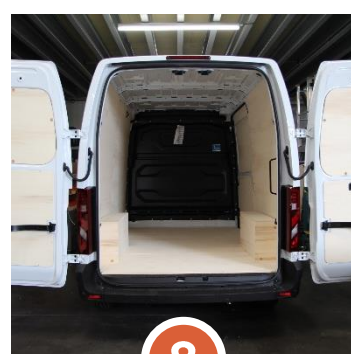


8

Votre Kit est posé !

NOTRE RESPONSABILITÉ NE SAURAIT ÊTRE ENGAGÉE SUITE AU NON-RESPECT DES INSTRUCTIONS CI-DESSUS.

Les photos de cette notice de montage sont la propriété de la société KIT UTILITAIRE.COM.

Toutes reproductions, mêmes partielles, sont interdites sauf avec notre autorisation contractuelle.

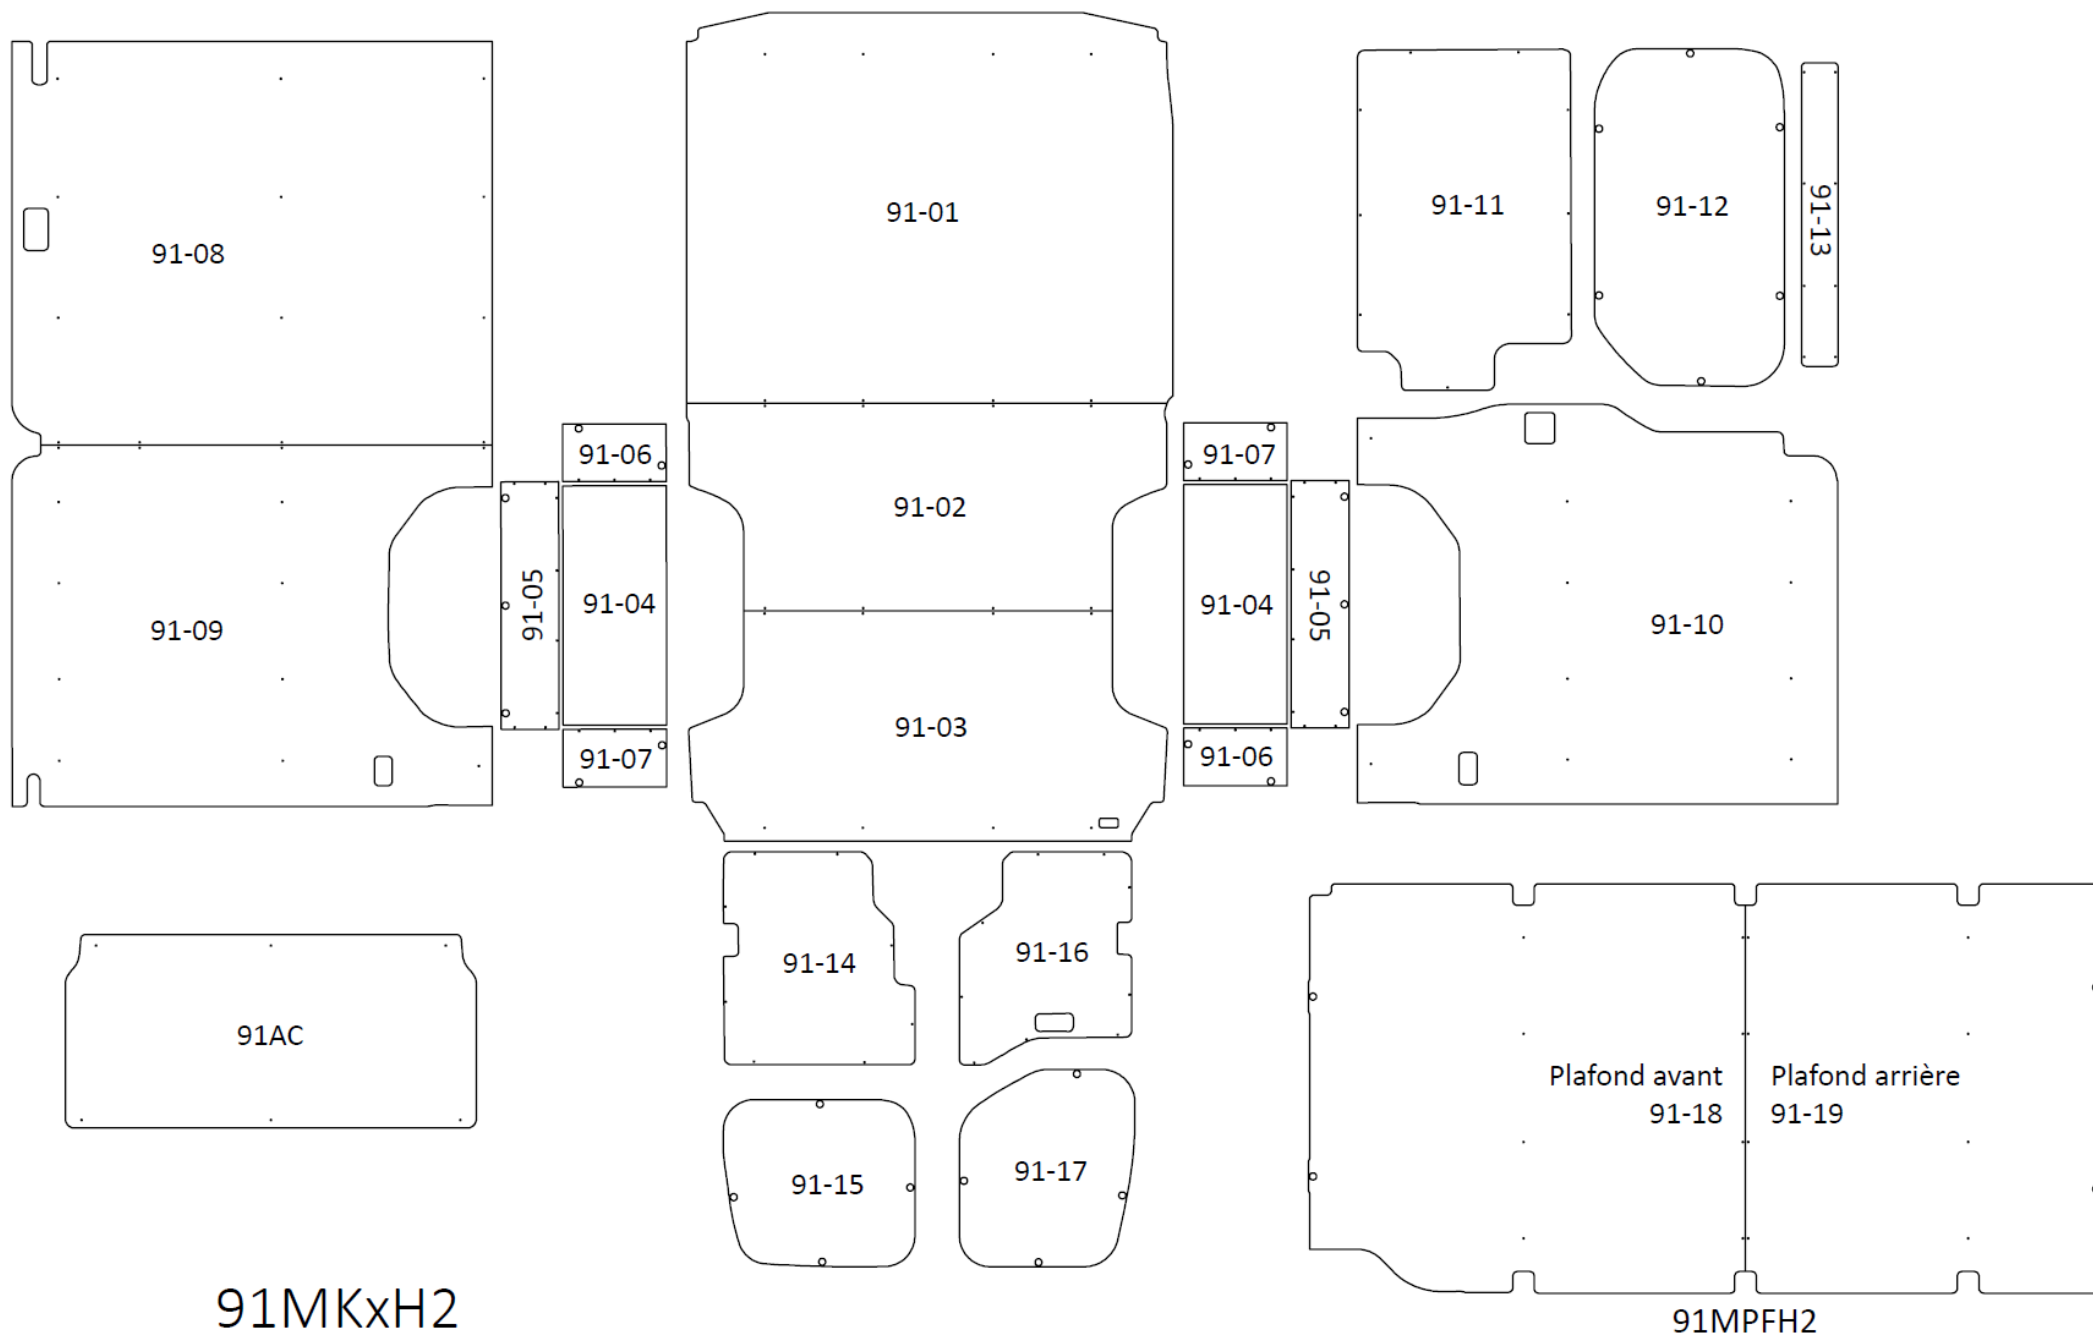

91MKxH2

	K4	K4AD	K5
Plancher	91MPST	91MPSADT	91MPSADT
Latéraux	91MSPTH2	91MSPTH2	91MSPTH2K5
PDR	91M/LPDRT	91M/LPDRADT	91M/LPDRADT